


# STRIKE 882

## Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Nederlands	NL

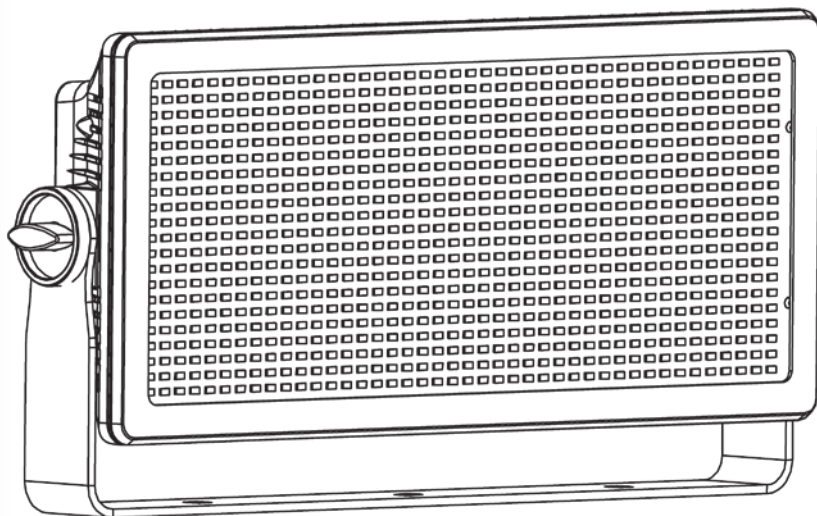

  
**CHAUVET**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## About this Guide

The STRIKE™ 882 Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) for more details.

## Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

## Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- CAUTION: Flashing light is known to trigger epileptic seizures. User must comply with local laws regarding notification of strobe use.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it.(IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

## Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your distributor to request support or return a product. Visit [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) for contact information.

## What is Included

- STRIKE™ 882
- Neutrik® powerCON® power cord
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

**AC Power** This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.



**To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.**

**Power Linking** You can link up to 3 STRIKE™ 882 products at 120 V, 5 products at 208 V, or 6 products at 230 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug	Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
	AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
	AC Neutral	White	Blue	Silver
	AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green


- Replacing the Fuse**
1. Disconnect this product from power.
  2. Using a flat-head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
  3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
  4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

**DMX Linking** The STRIKE™ 882 will work with a DMX controller using a regular DMX serial connection. A DMX Primer is available from [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com).

**DMX Connection** The STRIKE™ 882 uses a regular DMX data connection for its DMX personalities: **1 Ch, 5 Ch, 6 Ch,** and **10 Ch**. See the User Manual to connect and configure for DMX operation.

**Master/Slave Connection** The STRIKE™ 882 uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. See the User Manual to connect and configure for master/slave operation.

**Mounting** Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Make sure the mounting clamp is capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to [trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/](https://trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/).

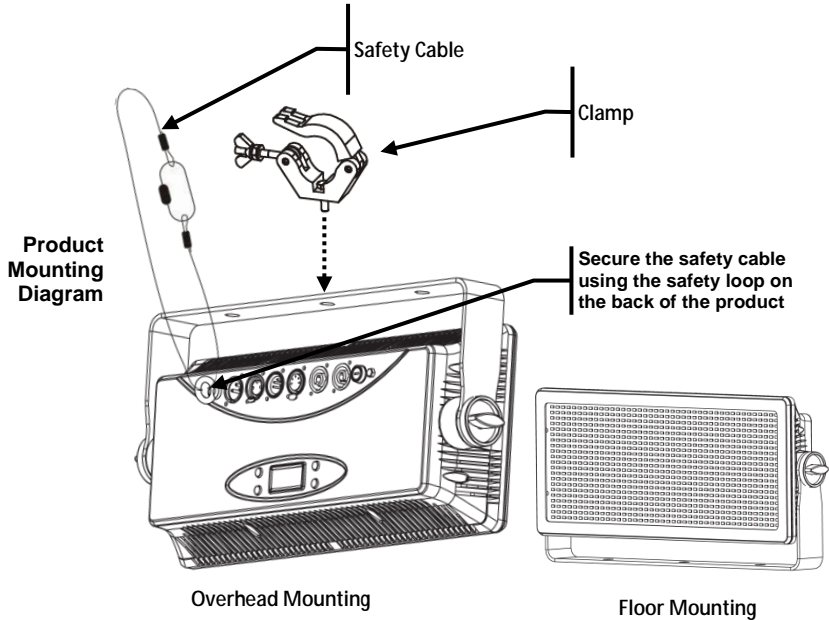

**Control Panel Description**

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function

## Menu Options

Main Level	Programming Levels		Description
Auto	Auto 0–7	Speed 001–100	8 automatic programs
Static	Dimmer	000–255	Sets the intensity of light output
	Strobe		Selects the strobe frequency
BackLite	On		Sets the amount of time the control panel backlight stays on
	10S		
	20S		
	30S		
Info	Auto	Test	Sets product in test mode
	Version Vx.x		Shows the installed software version
	FixHours		Shows the total amount of time the product has been in use
Address	001–512		Sets product's DMX address
Channel	1 Ch		1-channel: strobe
	5 Ch		5-channel: intensity, duration, rate, effect, macro
	6 Ch		6-channel: Flash 1–6
	10 Ch		10-channel: Flash 1–6, auto programs, auto speed, dimmer, strobe
M&S Mode	Master		Selects Master mode
	Slave		Selects Slave mode
Temp xx° C			Displays product's internal temperature

## DMX Values

1 Ch	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Strobe	000 ○ 005 006 ○ 255	No function 0–100%


5 Ch	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Flash Intensity	000 ○ 005 006 ○ 255	No function 0–100%
	2	Flash Duration	000 ○ 255	0–100%
	3	Flash Rate	000 ○ 005 006 ○ 255	No function 0–100%
	4	Special Effects	000 ○ 005 006 ○ 042 043 ○ 085 086 ○ 128 129 ○ 171 172 ○ 214 215 ○ 255	No function Ramp up Ramp down Ramp up – ramp down Random Lighting effect Spike effect
	5	Pixel Control Macros	000 ○ 005 006 ○ 042 043 ○ 085 086 ○ 128 129 ○ 171 172 ○ 214 215 ○ 255	No function Macro 1 Macro 2 Macro 3 Macro 4 Macro 5 Macro 6



To achieve blinder effects similar to a discharge strobe light, put channels 1, 2, and 3 to 100%.

DMX Values (cont.)

6 Ch	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Block 1	000 ○ 005 006 ○ 255	No function Slow to fast
	2	Block 2	000 ○ 005 006 ○ 255	No function Slow to fast
	3	Block 3	000 ○ 005 006 ○ 255	No function Slow to fast
	4	Block 4	000 ○ 005 006 ○ 255	No function Slow to fast
	5	Block 5	000 ○ 005 006 ○ 255	No function Slow to fast
	6	Block 6	000 ○ 005 006 ○ 255	No function Slow to fast

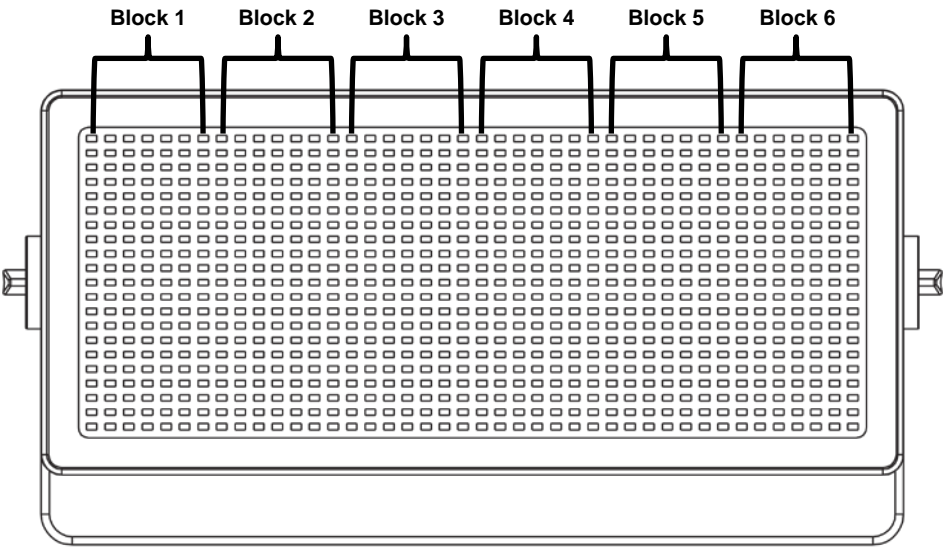

## DMX Values (cont.)

10 Ch	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Block 1	000 ○ 005 006 ○ 255	No function Slow to fast
	2	Block 2	000 ○ 005 006 ○ 255	No function Slow to fast
	3	Block 3	000 ○ 005 006 ○ 255	No function Slow to fast
	4	Block 4	000 ○ 005 006 ○ 255	No function Slow to fast
	5	Block 5	000 ○ 005 006 ○ 255	No function Slow to fast
	6	Block 6	000 ○ 005 006 ○ 255	No function Slow to fast
	7	Auto Programs	000 ○ 010 011 ○ 040 041 ○ 070 071 ○ 100 101 ○ 130 131 ○ 160 161 ○ 190 191 ○ 220 221 ○ 255	No function Auto 0 Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7
	8	Auto Speed	000 ○ 255	Slow to fast (Only when Ch. 7 has Auto 0–7 activated)
	9	Master Dimmer	000 ○ 255	0–100%
	10	Master Strobe	000 ○ 005 006 ○ 255	No function 0–25 Hz



**Acerca de Esta  
Guía**

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del STRIKE™ 882 contiene información básica sobre el producto, como conexión, montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) para una información más detallada.

**Exención de  
Responsabilidad**

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

**Notas de  
Seguridad**

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- CUIDADO: Se sabe que la luz parpadeante puede desencadenar ataques epilépticos. El usuario debe cumplir con la legislación local con respecto a la notificación del uso de estroboscopia.
- CUIDADO: La carcasa de este producto puede estar caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- Cuidado: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La temperatura ambiente máxima es de 45 °C (113 °F). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

**Contacto** Fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda, México, o Benelux póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) para información de contacto.

**Qué va Incluido**

- STRIKE™ 882
- Tarjeta de garantía
- Cable de alimentación Neutrik®
- Guía de Referencia Rápida powerCON®

**Corriente Alterna** Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100–240 VCA, 50/60 Hz.



**Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.**

**Alimentación en Cadena** Puede enlazar hasta 3 productos STRIKE™ 882 a 120 V, 5 productos a 208 V o 6 productos a 230 V. Nunca sobrepase este número. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA	Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
	CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
	CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
	CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

**Sustitución del Fusible**


1. Desconecte el producto de la toma de corriente.
2. Con un destornillador de punta plana desatornille la tapa del portafusibles.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con otro del mismo tipo y categoría.
4. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

**Enlace DMX** El STRIKE™ 882 funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un Manual DMX disponible en [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com).

**Conexión DMX** El STRIKE™ 882 usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades DMX: **1 Ch, 5 Ch, 6 Ch y 10 Ch**. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

**Conexión Maestro/Esclavo** El STRIKE™ 882 usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.

**Montaje** Antes de montar este producto, lea las [Notas de seguridad](#). Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite [russt.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/](http://russt.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/).

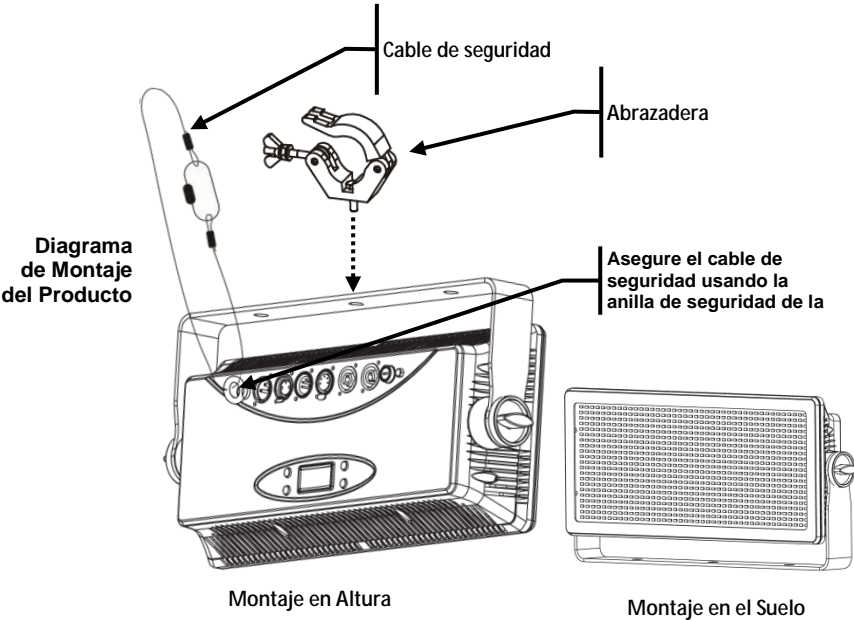

**Descripción del Panel de Control**

Botón	Función
<MENU>	Salte del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función

## Opciones de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
Auto	Auto 0–7	Speed 001–100	8 programas automáticos
Static	Dimmer	000–255	Ajusta la intensidad de la emisión de la luz
	Strobe		Selecciona la frecuencia de estroboscopio
BackLite	On		Define la cantidad de tiempo que la iluminación de la pantalla está encendida
	10S		
	20S		
	30S		
Info	Auto	Test	Pone el producto en modo de prueba
	Version Vx.x		Muestra la versión de software instalada
	FixHours		Muestra la cantidad total de tiempo que el producto ha estado en uso
Address	001–512		Configura la dirección DMX del producto
Channel	1 Ch		1 canal: estroboscopio
	5 Ch		5 canales: intensidad, duración, frecuencia, efecto, macro
	6 Ch		6 canales: Flash 1–6
	10 Ch		10 canales: Flash 1–6, programas automáticos, velocidad automática, atenuador, estroboscopio
M&S Mode	Master		Selecciona el modo Maestro
	Slave		Selecciona el modo Esclavo
Temp xx° C			Muestra la temperatura interna del producto

## Valores DMX

1 Ch	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Estroboscopio	000 ó 005 006 ó 255	Sin función 0-100%


5 Ch	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Intensidad del Flash	000 ó 005 006 ó 255	Sin función 0-100%
	2	Duración del Flash	000 ó 255	0-100%
	3	Frecuencia del Flash	000 ó 005 006 ó 255	Sin función 0-100%
	4	Efectos Especiales	000 ó 005 006 ó 042 043 ó 085 086 ó 128 129 ó 171 172 ó 214 215 ó 255	Sin función Aumentar Disminuir Aumentar – disminuir Aleatorio Efecto de iluminación Efecto pico
	5	Macros de Control de Pixel	000 ó 005 006 ó 042 043 ó 085 086 ó 128 129 ó 171 172 ó 214 215 ó 255	Sin función Macro 1 Macro 2 Macro 3 Macro 4 Macro 5 Macro 6



Para lograr efectos más ciegos similares a una luz estroboscópica de descarga, coloque los canales 1, 2 y 3 a 100%.

Valores DMX (cont.)

6 Ch	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Bloque 1	000 ó 005 006 ó 255	Sin función Lento a rápido
	2	Bloque 2	000 ó 005 006 ó 255	Sin función Lento a rápido
	3	Bloque 3	000 ó 005 006 ó 255	Sin función Lento a rápido
	4	Bloque 4	000 ó 005 006 ó 255	Sin función Lento a rápido
	5	Bloque 5	000 ó 005 006 ó 255	Sin función Lento a rápido
	8	Bloque 6	000 ó 005 006 ó 255	Sin función Lento a rápido

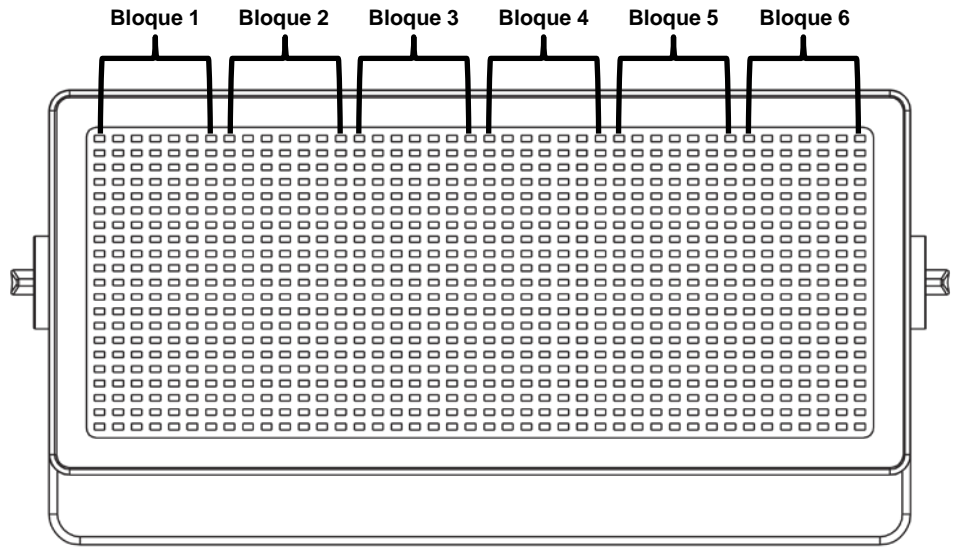

## Valores DMX (cont.)

10 Ch	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Bloque 1	000 ó 005 006 ó 255	Sin función Lento a rápido
	2	Bloque 2	000 ó 005 006 ó 255	Sin función Lento a rápido
	3	Bloque 3	000 ó 005 006 ó 255	Sin función Lento a rápido
	4	Bloque 4	000 ó 005 006 ó 255	Sin función Lento a rápido
	5	Bloque 5	000 ó 005 006 ó 255	Sin función Lento a rápido
	6	Bloque 6	000 ó 005 006 ó 255	Sin función Lento a rápido
	7	Programas Automáticos	000 ó 010 011 ó 040 041 ó 070 071 ó 100 101 ó 130 131 ó 160 161 ó 190 191 ó 220 221 ó 255	Sin función Auto 0 Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7
	8	Velocidad Automática	000 ó 255	Lento a rápido (Solo cuando <b>C. 7</b> tiene los <b>Auto 0-7</b> activados)
	9	Atenuador Master	000 ó 255	0-100%
	10	Estroboscopio Master	000 ó 005 006 ó 255	Sin función 0-25 Hz

## À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence (MR) du STRIKE™ 882 reprend des informations de base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Téléchargez le manuel d'utilisation sur [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) pour de plus amples informations.

## Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

## Consignes de Sécurité

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- ATTENTION : Le stroboscope peut déclencher des crises d'épilepsie. L'utilisateur doit se conformer à la réglementation locale en matière d'utilisation du stroboscope.
- ATTENTION : le boîtier de ce produit peut s'avérer brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- ATTENTION : Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.



**Consignes de  
Sécurité  
(suite)**

- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- N'utilisez PAS cet appareil en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pourrait en affecter le fonctionnement.
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez ce produit NI à un gradateur NI à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez ce produit UNIQUEMENT au moyen de la poignée dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale doit être de 113 °F (45 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

**Contact**

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Mexique et de Benelux contactez votre distributeur si vous avez besoin d'assistance ou de renvoyer votre produit. Consultez le site [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) pour trouver nos coordonnées.

**Ce Qui est  
Inclus**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| · Un STRIKE™ 882                                 | · Une fiche de garantie  |
| · Un cordon d'alimentation powerCON® de Neutrik® | · Un manuel de référence |

## Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.



**Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.**

## Connexion Électrique

Vous pouvez connecter entre eux jusqu'à 3 STRIKE™ 882 à 120 V, 5 unités à 208 V ou 6 unités à 230 V. Ne dépassez jamais cette limite. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation de raccordement.

### Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

## Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de la prise.
2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, dévissez le couvercle du porte-fusible.
3. Remplacez le fusible obsolète par un fusible neuf équivalent
4. Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

## Raccordement DMX

Le STRIKE™ 882 fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série. Une introduction au DMX est à votre disposition sur [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com).


## Connexion DMX

Le STRIKE™ 882 utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX : **1 Ch**, **5 Ch**, **6 Ch** et **10 Ch**. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le fonctionnement en DMX.

## Connexion Maître/Esclave

Le STRIKE™ 882 utilise une connexion de données DMX pour son mode maître/esclave. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le fonctionnement en maître/esclave.

**Installation** Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#).  
Veillez à ce que les fixations sont capables de supporter le poids de l'unité.  
Découvrez notre gamme de fixations Chauvet sur [russt.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/](https://russt.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/).

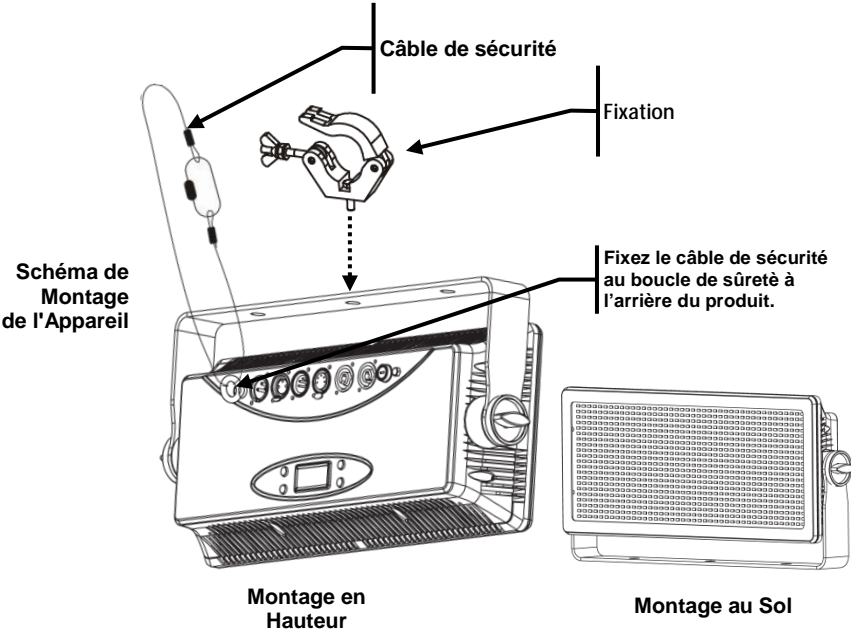

Description du Tableau de Commandes	Bouton	Fonction
	<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
	<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
	<UP>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
	<DOWN>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

## Options du Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation		Description
Auto	Auto 0–7	Speed 001–100	8 programmes automatiques
Static	Dimmer	000–255	Définit l'intensité de la sortie de lumière
	Strobe		Sélectionne la fréquence du stroboscope
BackLite	On		Définit la durée pendant laquelle le panneau de commande reste rétro-éclairé
	10S		
	20S		
	30S		
Info	Auto	Test	Sélectionne le mode test du produit
	Version Vx.x		Indique la version logicielle installée
	FixHours		Affiche le nombre total d'heures que le produit a été utilisé
Address	001–512		Définit l'adresse DMX du produit
Channel	1 Ch		1 canal : stroboscope
	5 Ch		5 canaux : intensité, durée, fréquence de clignotement, effet, macro
	6 Ch		6 canaux : Flash 1 à 6
	10 Ch		10 canaux : Flash 1 à 6, programmes automatiques, vitesse automatique, gradateur, stroboscope
M&S Mode	Master		Sélectionne le mode maître
	Slave		Sélectionne le mode esclave
Temp xx° C			Affiche la température interne du produit

## Valeurs DMX

1 Ch	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Stroboscope	000 ○ 005 006 ○ 255	Pas de fonction 0 à 100%


5 Ch	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Intensité du Flash	000 ○ 005 006 ○ 255	Pas de fonction 0 à 100%
	2	Durée du Flash	000 ○ 255	0 à 100%
	3	Fréquence de Clignotement du Flash	000 ○ 005 006 ○ 255	Pas de fonction 0 à 100%
	4	Effets Spéciaux	000 ○ 005 006 ○ 042 043 ○ 085 086 ○ 128 129 ○ 171 172 ○ 214 215 ○ 255	Pas de fonction Accélération Décélération Accélération puis décélération Aléatoire Effet d'éclairage Effet de pic
	5	Macros de Commande des Pixels	000 ○ 005 006 ○ 042 043 ○ 085 086 ○ 128 129 ○ 171 172 ○ 214 215 ○ 255	Pas de fonction Macro 1 Macro 2 Macro 3 Macro 4 Macro 5 Macro 6



Pour obtenir des effets similaires à blinder une lumière stroboscopique de décharge, mettre les canaux 1, 2, et 3 à 100%.

Valeurs DMX (suite)

6 Ch	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Bloc 1	000 ∅ 005 006 ∅ 255	Pas de fonction Lent à rapide
	2	Bloc 2	000 ∅ 005 006 ∅ 255	Pas de fonction Lent à rapide
	3	Bloc 3	000 ∅ 005 006 ∅ 255	Pas de fonction Lent à rapide
	4	Bloc 4	000 ∅ 005 006 ∅ 255	Pas de fonction Lent à rapide
	5	Bloc 5	000 ∅ 005 006 ∅ 255	Pas de fonction Lent à rapide
	6	Bloc 6	000 ∅ 005 006 ∅ 255	Pas de fonction Lent à rapide

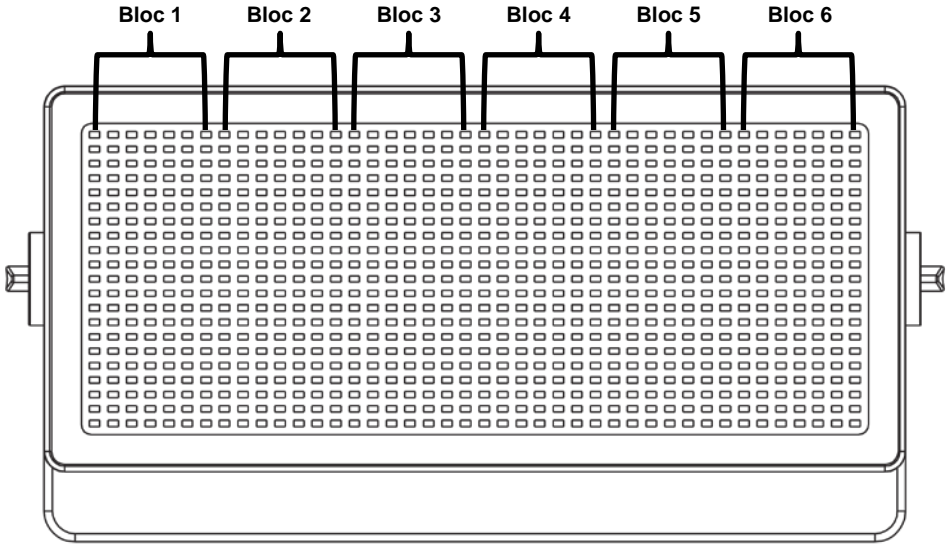

## Valeurs DMX (suite)

10 Ch	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Bloc 1	000 ó 005 006 ó 255	Pas de fonction Lent à rapide
	2	Bloc 2	000 ó 005 006 ó 255	Pas de fonction Lent à rapide
	3	Bloc 3	000 ó 005 006 ó 255	Pas de fonction Lent à rapide
	4	Bloc 4	000 ó 005 006 ó 255	Pas de fonction Lent à rapide
	5	Bloc 5	000 ó 005 006 ó 255	Pas de fonction Lent à rapide
	6	Bloc 6	000 ó 005 006 ó 255	Pas de fonction Lent à rapide
	7	Programmes Automatiques	000 ó 010 011 ó 040 041 ó 070 071 ó 100 101 ó 130 131 ó 160 161 ó 190 191 ó 220 221 ó 255	Pas de fonction Auto 0 Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7
	8	Vitesse Auto	000 ó 255	Lent à rapide (Uniquement quand sont activés les programmes <b>Auto 0 à 7</b> dans le <b>canal 7</b> )
	9	Gradateur Maître	000 ó 255	0 à 100%
	10	Stroboscope Maître	000 ó 005 006 ó 255	Pas de fonction 0 à 25 Hz

**Over deze handleiding**

De STRIKE™ 882 Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) voor meer informatie.

**Disclaimer**

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Veiligheidsinstructies**

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- LET OP: De knipperende lamp kan epileptische aanvallen opwekken. De gebruiker moet zich houden aan lokale wetgeving met betrekking tot melding van stroboscoopgebruik.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.



- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden.(IP20)
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de ophang-/montagebeugel om dit product te dragen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

**Contact** Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) voor contactinformatie.

<b>Wat is inbegrepen</b>	• STRIKE™ 882	• Garantiekaart
	• Neutrik® powerCON® stroomsnoer	• Beknopte handleiding

**AC-stroom** Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.



**Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.**

**Power Linking** U kunt tot 3 STRIKE™ 882-producten koppelen bij 120 V, 5 producten bij 208 V of 6 producten bij 230 V. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker	Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
	AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
	AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
	AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen


- De zekering vervangen**
1. Ontkoppel dit product van de stroom.
  2. Gebruik een platkopschroevendraaier en schroef de kap van de zekeringshouder los van de behuizing.
  3. Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
  4. Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

**DMX-koppeling** De STRIKE™ 882 kan met een DMX-controller werken met een normale DMX seriële verbinding. Op [www.chauvetprofessional.com](http://www.chauvetprofessional.com) is een DMX-basishandleiding verkrijgbaar.

**DMX-aansluiting** De STRIKE™ 882 gebruikt een normale DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: **1 Ch**, **5 Ch**, **6 Ch**, en **10 Ch**. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor DMX-werking.

**Master/slave-verbinding** De STRIKE™ 882 maakt gebruik van de DMX-dataverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor master/slave-werking.

**Montage** Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsinstructies](#). Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar [www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/](http://www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/).

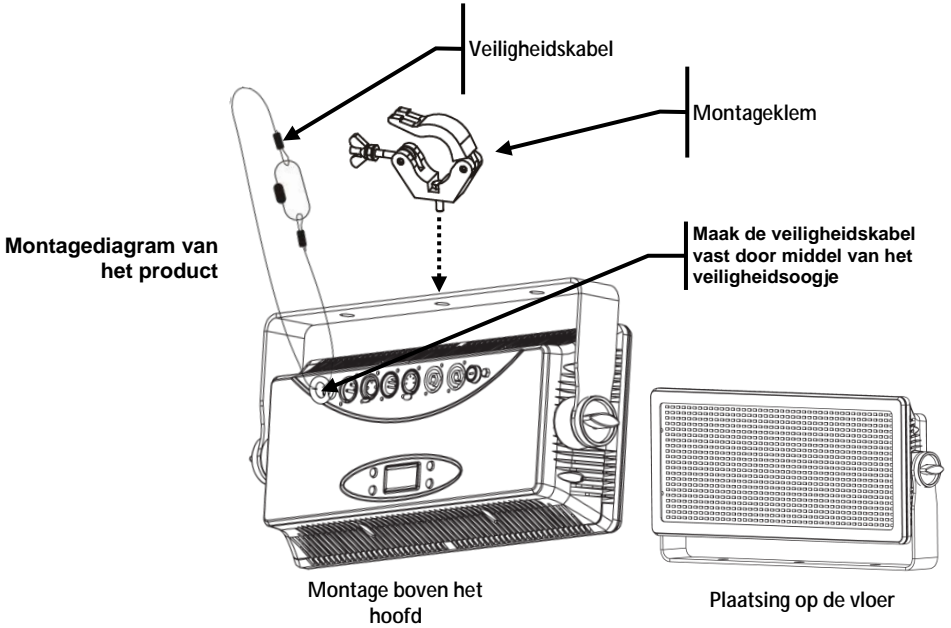

Beschrijving bedieningspaneel	Toets	Functie
	<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
	<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
	<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
	<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

## Menu opties

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
Auto	Auto 0–7	Speed 001–100	8 automatische programma's
Static	Dimmer	000–255	Stelt de intensiteit in van de lichtopbrengst
	Strobe		Selecteert de stroboscoopfrequentie
BackLite	On		Stelt de tijdsduur in waarop de achtergrondverlichting van het bedieningspaneel aan blijft.
	10S		
	20S		
	30S		
Info	Auto	Test	Plaatst het product in de testmodus
	Version Vx.x		Toont de geïnstalleerde softwareversie
	FixHours		Toont de totale tijdsduur dat het product in gebruik is
Address	001-512		Stelt het DMX-adres van het product in
Channel	1 Ch		1 kanaal: stroboscoop
	5 Ch		5 kanalen: intensiteit, duur, snelheid, effect, macro
	6 Ch		6-kanaals: Knipperen 1-6
	10 Ch		10-kanaals: Knipperen 1-6, automatische programma's, automatische snelheid, dimmer, stroboscoop
M&S Mode	Master		Selecteert de master-modus
	Slave		Selecteert de Slave-modus
Temp xx° C			Toont de inwendige temperatuur van het product

## DMX-waarden

1 Ch	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Stroboscoop	000 ó 005 006 ó 255	Geen functie 0–100%


5 Ch	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Knipper intensiteit	000 ó 005 006 ó 255	Geen functie 0–100%
	2	Knipperduur	000 ó 255	0–100%
	3	Knipperfrequentie	000 ó 005 006 ó 255	Geen functie 0–100%
	4	Speciale effecten	000 ó 005 006 ó 042 043 ó 085 086 ó 128 129 ó 171 172 ó 214 215 ó 255	Geen functie Oplopend Aflopend Oplopend – aflopend Willekeurig Verlichtingseffect Piekeffect
	5	Pixelbedieningsmacro's	000 ó 005 006 ó 042 043 ó 085 086 ó 128 129 ó 171 172 ó 214 215 ó 255	Geen functie Macro 1 Macro 2 Macro 3 Macro 4 Macro 5 Macro 6



Om verblindingseffecten te bereiken die gelijk zijn aan het uitgezonden stroboscooplicht, moeten kanalen 1, 2 en 3 naar 100% worden ingesteld.

DMX-waarden (vervolg)

6 Ch	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Blok 1	000 ∅ 005 006 ∅ 255	Geen functie Langzaam tot snel
	2	Blok 2	000 ∅ 005 006 ∅ 255	Geen functie Langzaam tot snel
	3	Blok 3	000 ∅ 005 006 ∅ 255	Geen functie Langzaam tot snel
	4	Blok 4	000 ∅ 005 006 ∅ 255	Geen functie Langzaam tot snel
	5	Blok 5	000 ∅ 005 006 ∅ 255	Geen functie Langzaam tot snel
	6	Blok 6	000 ∅ 005 006 ∅ 255	Geen functie Langzaam tot snel

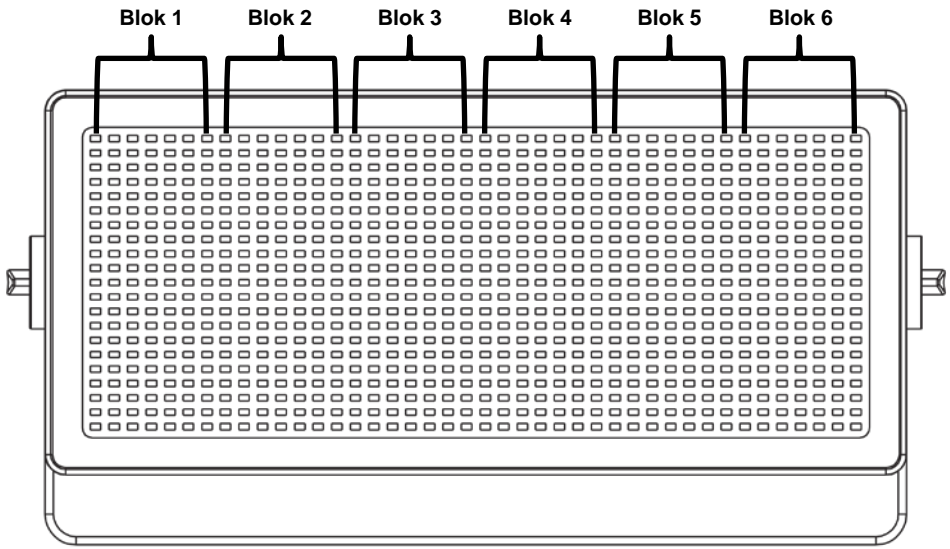

## DMX-waarden (vervolg)

10 Ch	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Blok 1	000 ○ 005 006 ○ 255	Geen functie Langzaam tot snel
	2	Blok 2	000 ○ 005 006 ○ 255	Geen functie Langzaam tot snel
	3	Blok 3	000 ○ 005 006 ○ 255	Geen functie Langzaam tot snel
	4	Blok 4	000 ○ 005 006 ○ 255	Geen functie Langzaam tot snel
	5	Blok 5	000 ○ 005 006 ○ 255	Geen functie Langzaam tot snel
	6	Blok 6	000 ○ 005 006 ○ 255	Geen functie Langzaam tot snel
	7	Automatische programma's	000 ○ 010 011 ○ 040 041 ○ 070 071 ○ 100 101 ○ 130 131 ○ 160 161 ○ 190 191 ○ 220 221 ○ 255	Geen functie Auto 0 Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7
	8	Automatische snelheid	000 ○ 255	Langzaam tot snel (Alleen wanneer <b>Ch. 7 Auto 0-7</b> heeft geactiveerd)
	9	Masterdimmer	000 ○ 255	0-100%
	10	Masterstroboscoop	000 ○ 005 006 ○ 255	Geen functie 0-25 Hz

**Contact Us WORLD HEADQUARTERS - Chauvet****General Information**

Address: 5200 NW 108th Avenue  
Sunrise, FL 33351  
Voice: (954) 577-4455  
Fax: (954) 929-5560  
Toll free: (800) 762-1084

**Technical Support**

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)  
Fax: (954) 756-8015  
Email: [tech@chauvetlighting.com](mailto:tech@chauvetlighting.com)

**World Wide Web**

[www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com)

**UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.****General Information**

Address: Unit 1C  
Brookhill Road Industrial Estate  
Pinxton, Nottingham, UK  
NG16 6NT  
Voice: +44 (0)1773 511115  
Fax: +44 (0)1773 511110

**Technical Support**

Email: [uktech@chauvetlighting.com](mailto:uktech@chauvetlighting.com)

**World Wide Web**

[www.chauvetlighting.co.uk](http://www.chauvetlighting.co.uk)

**MEXICO - Chauvet Mexico****General Information**

Address: Av. Santa Ana 30  
Parque Industrial Lerma  
Lerma, Mexico C.P. 52000  
Voice: +52 (728) 285-5000

**Technical Support**

Email: [servicio@chauvet.com.mx](mailto:servicio@chauvet.com.mx)

**World Wide Web**

[www.chauvet.com.mx](http://www.chauvet.com.mx)

**CHAUVET EUROPE - Chauvet Europe BVBA****General Information**

Address: Stokstraat 18  
9770 Kruishoutem  
Belgium  
Voice: +32 9 388 93 97

**Technical Support**

Email: [Eutech@chauvetlighting.eu](mailto:Eutech@chauvetlighting.eu)

**World Wide Web**

[www.chauvetlighting.eu](http://www.chauvetlighting.eu)

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

